



Lühikene käsiraamat

1. Pakkige termostaat lahti ja ühendage andur ja toiteallikas.
2. Seadke kella-aeg ja nädalapäev.
3. Peatage sellel või mis tahes etapil häälestamine, vajutades ja hoides

SISSEL./ VÄLJAL. nuppu  2 sek jooksul. Lisateavet häälestamise kohta leiata paigaldusjuhendi 23. lk.

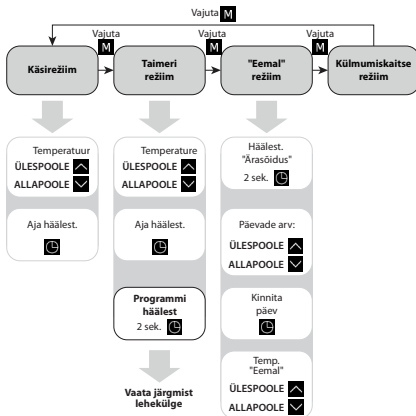

Programmi seaded

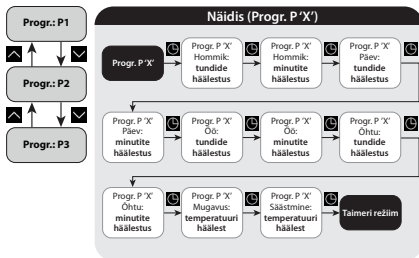

Ohutuslukk / Seadistaja olemasolevad häälestused / Taastamine

