

Talento 371 easy plus kasutamissjuhend.

1. Programmkella võib kasutada nii päeva, kui ka nädala programmkellana. Seadme elektrilist montaaži tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrikupersonal!


Antud programmkellal on kehtiv eesti talvine kellaaeg (automaatset suve-talveaja ümberlülitust ei toimu) ja nädalapäev. Kui soovite muuta kellaaega, nädalapäeva või valida mõni muu kellaaaja ümberlülituse programm, siis vaadake punkti 2.

2. Käesoleva kellaaaja ja nädalapäeva sisestamine.

Vajutada klahvi Menu. Vilgub 24h. Klahvidega +/- valida 24h või AM/PM. OK. Vilguvad tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Kursor vilgub 1= esmaspäev. Klahvidega +/- valida vajalik nädalapäev. Vajutada Menu. Kellaaeg ja nädalapäev on sisestatud. Suveaja lülitust saab teha nupust +1h ja ainult juhul kui programmkell on ühendatud vooluvõrku.

3. Programmeerimine.

Vajutada klahvi Menu, OK, OK, OK, OK. Ilmub esimene vaba mälu koht: sisselülitamine. OK. Vilguvad sisselülitamise tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad sisselülitamise minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Vilguvad nädalapäevad. Klahvidega +/- valida vajalikud nädalapäevad. OK. Programm läheb üle väljalülitamiskäsule, vilguvad väljalülitamise tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Vilguvad nädalapäevad. Klahvidega +/- valida vajalikud nädalapäevad. OK. Programm läheb üle järgmisele sisselülitamiskäsule. Kui vajalikud programmid on sisestatud vajutada Menu ja programmkell läheb üle automaattööle. Konkreetse päeva sisselülituse aeg kuvatakse ekraani serva kriipsudena. Kriipsud on nähtavad juhul kui programmkell on ühendatud vooluvõrku. Kui sisestatud programmidel kattuvad kellaajad, toimub lülitus viimase sisestatud programmi järgi. Sisestada saab maksimaalselt 10 sisselülitamist ja 10 väljalülitamist.

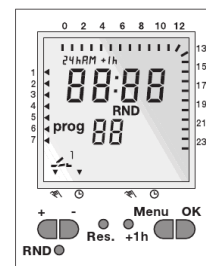

4. Lugemine.

Programmeeritud lülituskäskude saab samm-sammult lugeda kui vajutada klahvile Menu. Edasi OK. Esialgu tuleb ületada nädalapäev ja kellaaeg vajutades OK, kuni ilmub esimene programmeeritud mälu koht. Vilgub prog 01. Sisestatud programmide vahel saate liikuda +/- klahviga. Väljumiseks vajutage MENU.

5. Muutmine.

Selleks sisestatakse uued andmed, kirjutades vanad üle (vt. punkt 3) Klahviga Menu salvestatakse muudetud lülituskäskud.

6. Kustutamine.

Lülituskäsu kustutamiseks minge astmeliselt selle lülituskäsu vilkuvate tundideni, viige tunnid ja minutid klahviga +/- seisuni --:-- ja vajutage OK. Klahviga Res. kustutatakse kellaaeg ja sisestatud programm.

7. Käitsilülituse funktsioonid. Automaattöö, pidevalt väljas, pidevalt sees.

Vajutades kõige vasakpoolsemale klahvile ☞ saab muuta lülitusfunktsiooni. Muudatuste tegemiseks peab programmkell olema ühendatud vooluvõrku!

- Kui kursor on ☞ kohal - toimub lülitus automaatselt ja sisestatud programmide järgi.
- Kui kursor on ☞ kohal – programmkella väljund on pidevalt sees (suletud kontakti märk) või väljas (avatud kontakti märk) sõltumata sisestatud programmist. Lülitusväljundi olekut näitab kursori kohal olev kontakti märk.

8. Tehnilised andmed.

Toitepinge	220-240VAC 50-60Hz
Lülitusvõimsus	16(8)A/250V
Töötemperatuur	-10 °C kuni +55 °C
Käigu täpsus	± 1,0 sek./ööpäevas + 20 °C juures
Käigu reserv	3 aastat
Mälu kohti	20
Programmeeritav	iga minuti tagant
Lülitusväljund	ümberlülitav

5. Muutmine.

Selleks sisestatakse uued andmed, kirjutades vanad üle (vt. punkt 3) Klahviga Menu salvestatakse muudetud lülituskäskud.

6. Kustutamine.

Lülituskäsu kustutamiseks minge astmeliselt selle lülituskäsu vilkuvate tundideni, viige tunnid ja minutid klahviga +/- seisu --:-- ja vajutage OK. Klahviga Res. kustutatakse kellaag ja sisestatud programm.

7. Käsitlülituse funktsioonid. Automaattöö, pidevalt väljas, pidevalt sees.

Vajutades kõige vasakpoolsemale klahvile  saab muuta lülitusfunktsiooni. Muudatuste tegemiseks peab programmkell olema ühendatud vooluvõrku!

- Kui kursor on  kohal - toimub lülitus automaatselt ja sisestatud programmide järgi.
- Kui kursor on  kohal – programmkella väljund on pidevalt sees (suletud kontakti märk) või väljas (avatud kontakti märk) sõltumata sisestatud programmist. Lülitusväljundi olekut näitab kursori kohal olev kontakti märk.

8. Tehnilised andmed.	Toitepinge	220-240VAC/50-60Hz
	Lülitusvõimsus	16(8)A/250V
	Töötemperatuur	-10 °C kuni +55 °C
	Käigu täpsus	± 1,0 sek./ööpäevas + 20 °C juures
	Käigu reserv	3 aastat
	Mälu kohti	20
	Programmeeritav	iga minuti tagant
	Lülitusväljund	ümberlülitav

Tarnija: OÜ Rotellaks 51013 Tartu Tähe 114 Tel. +3725139309 www.rotellaks.ee

Talento 371 easy plus kasutamisejuhend.

1. Programmkella võib kasutada nii päeva, kui ka nädala programmkellana. Seadme elektrilist montaaži tohib teostada Ainult kvalifitseeritud elektrikupersonal!

Antud programmkellal on kehtiv eesti talvine kellaag (automaatset suve-talveaja ümberlülitust ei toimu) ja nädalapäev.


Kui soovite muuta kellaaga, nädalapäeva või valida mõni muu kellaaja ümberlülituse programm, siis vaadake punkti 2.

2. Käesoleva kellaaja ja nädalapäeva sisestamine.

Vajutada klahvi Menu. Vilgub 24h. Klahvidega +/- valida 24h või AM/PM. OK. Vilguvad tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Kursor vilgub 1= esmaspäev. Klahvidega +/- valida vajalik nädalapäev. Vajutada Menu. Kellaag ja nädalapäev on sisestatud. Suveaja lülitust saab teha nupust +1h ja ainult juhul kui programmkell on ühendatud vooluvõrku.

3. Programmeerimine.

Vajutada klahvi Menu, OK, OK, OK, OK. Ilmub esimene vaba mälu koht: sisselülitamine. OK. Vilguvad sisselülitamise tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad sisselülitamise minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Vilguvad nädalapäevad. Klahvidega +/- valida vajalikud nädalapäevad. OK. Programm läheb üle väljalülitamiskäsule, vilguvad väljalülitamise tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Vilguvad nädalapäevad. Klahvidega +/- valida vajalikud nädalapäevad. OK. Programm läheb üle järgmisele sisselülitamiskäsule. Kui vajalikud programmid on sisestatud vajutada Menu ja programmkell läheb üle automaattööle. Konkreetse päeva sisselülituse aeg kuvatakse ekraani serva kriipsudena. Kriipsud on nähtavad juhul kui programmkell on ühendatud vooluvõrku. Kui sisestatud programmidel kattuvad kellaajad, toimub lülitus viimase sisestatud programmi järgi. Sisestada saab maksimaalselt 10 sisselülitamist ja 10 väljalülitamist.

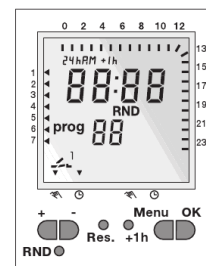

4. Lugemine.

Programmeeritud lülituskäske saab samm-sammult lugeda kui vajutada klahvile Menu. Edasi OK. Esialgu tuleb ületada nädalapäev ja kellaag vajutades OK, kuni ilmub esimene programmeeritud mälu koht. Vilgub prog 01. Sisestatud programmide vahel saate liikuda +/- klahviga. Väljumiseks vajutage MENU.