


Mini WiFi Switch

Model: Sonoff Basic
Model: Sonoff RF

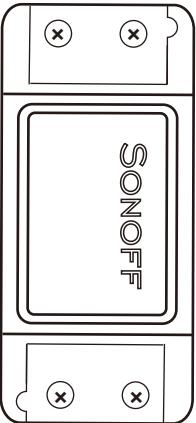


Parameter:

Power Supply: 90V~250V AC
Max. Current: 2200W/10A
Wi-Fi Standard: 2.4GHz b/g/n
RF: 433MHz (Sonoff RF supports)
Material: ABS VO
Size: 88*38*22mm

Checklist before using the device

- Your smart phone or tablet has connected to a 2.4G WiFi with internet.
- You have the correct WiFi PWD.
- Your smart phone or tablet must have access to APP Store, Google Play.
- Your router is MAC-open.

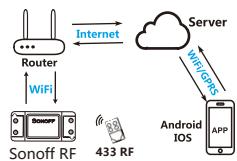

User Guide


- Start with "EWelink" APP.



- Register an EWelink account.
- If you have EWelink account, just log in.

4 Power up.

ON/OFF operating principle:
The connected appliances work/stop through live wire power on/off .

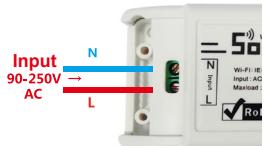

4.1 Appliance wiring instruction.



4.2 Ceiling lamp wiring instruction.




4.3 One wire wiring instruction.




*Note: The SONOFF switch must be powered up by N and L wires.


- Press and hold the button for about 7 seconds until the WiFi green LED blinks fast.

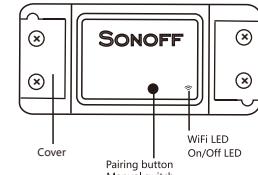

- Tap + on EWelink app.

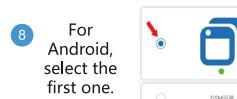

- For Android, select the first one.

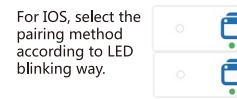

For iOS, select the pairing method according to the LED blinking way.

- Input your WiFi password.

- Name your device.

- When the WiFi LED is on, the device is online.

***Sonoff RF supports controlled by 433MHz RF Remote controller. This function allows to turn on/off lights indoors, no WiFi needed.**

Learning: Fast press the paring button on Sonoff RF twice, then press one of the buttons on your RF remote controller to set pairing for 1-2s.

Clearing: Fast press the paring button for three times, the red LED is on for 3s, that means code has been cleared.

WiFi LED quickly blinks one time every second:
Sonoff failed to connect to your WiFi:
① Maybe you have entered wrong WiFi password.
② Sonoff is too far away from your WiFi. Please take it closer.
③ Sonoff can not be added to the 5G-wifi-router, only the 2.4G-wifi is OK.

④ Make sure your router is MAC-open. If still failed, try to open a mobile hot spot and add again.
WiFi LED quickly blinks twice every second:
Sonoff has connected to WiFi but failed to connect to server. Please check your network connectivity.

Scan the user guide to read EWeLink works with Amazon Echo, Google Home and Google Nest tutorials.



Scan to download EWeLink free APP

Scan to read the detailed user guide

- Why my device stays Offline?

A: The new added device needs 1min to connect to WiFi and the Internet. If it stays offline for a long time, please judge the problem by the WiFi LED status:

- 1 Press the pairing button for 7s until the WiFi LED blinks fast.

- 2 If the WiFi LED blinks slowly, the device is online.

- 3 If the WiFi LED is off, the device is offline.

Wi-Fi šviestos diodas mirkis kas sekunde: Neįprasta prijungti prietaiso prie Wi-Fi maršrutizatorius:

1) Patikrinkite, ar teisingai nurodytinos Wi-Fi maršrutizatorius slaptazodis.

2) Atstumas tarp prietaiso ir Wi-Fi maršrutizatorius per didelis, sumažinkite jį.

3) Prietaisas neveikia su 5G Wi-Fi maršrutizatoriu, tinka tik 2.4GHz Wi-Fi maršrutizatorius.

4) Patikrinkite, ar Wi-Fi maršrutizatorius tikrai turi atvirą MAC adresą.

Jei nepadeda, pabandykite atidaryti mobiliųjų interneto prieigos tašką (angl. „hotspot“) ir dar kartą pridėti prietaisą.

Wi-Fi šviestos diodas mirkis kaip kartu per sekundę:

Prietaisas prisijungia prie Wi-Fi maršrutizatorius, tačiau negali prisijungti prie interneto. Patikrinkite savo tinklo ryšį.

Nuskenkukite QR kodą norėdami sužinoti kaip EWeLink veikia su Amazon Echo, Google Home ir Google Nest.




Nuskenkukite nemokamai EWeLink programai parsisiusti.

Nuskenkukite detaliam naudotojo vadovui perskaityti.

ĮŠMANUSIS JUNGIKLIS, VALDOMAS WI-FI RYŠIU

Modeliai: Sonoff Basic,
Sonoff RF

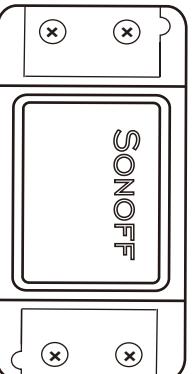


Techniniai duomenys:

Maitinimo įtampa: 90-250V AC
Maksimali srovė: 2200W / 10A
Wi-Fi standartas: 2.4GHz b/g/n
Radio dažnis: 433MHz (naudoja Sonoff RF)
Korpuras: ABS VO
Matmenys: 88x38x22 mm

Pasiengimas prietaiso naudojimui

- Išmaniuoj telefonu ar planšetiniu kompiuteriu 2,4GHz Wi-Fi ryšiu prisijunkite prie intereto.
- „Jeuksinai“ Wi-Fi slaptazodį.
- Išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris turi turėti prieigą prie APP Store, Google Play.
- Maršrutizatorius turi turėti atvirą MAC adresą.

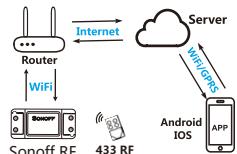

Naudotojo vadovas

- Atsiųskite programėlę EWelink.




- Susiskurkite EWelink paskyrą,

- Jei turite EWelink paskyrą, prisijunkite.

- Ijunkite elektros maitinimo šaltinį.

„Jungta/ Išjungta“ režimas
Prietaisai įjungiami / išjungiami įjungiant / atjungiant prietaiso maitinimą.

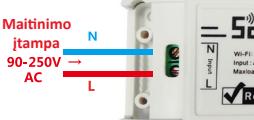

- Prietaiso prijungimo schema.



- Šviestuvo prijungimo schema.




- Vieno laido prijungimo schema.




*Pastaba: „Sonoff“ jungiklio maitinimui turi būti naudojami N ir L laidai.


- Press and hold the button for about 7 seconds until the WiFi green LED blinks fast.

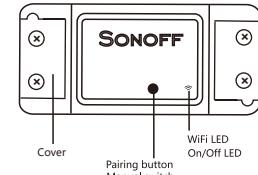

- Tap + on EWelink app.

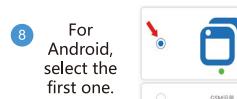

- For Android, select the first one.

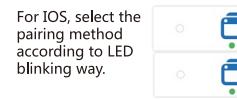

- Input your WiFi password.

- Name your device.

- When the WiFi LED is on, the device is online.

***Sonoff RF supports controlled by 433MHz RF Remote controller. This function allows to turn on/off lights indoors, no WiFi needed.**



Learning: Fast press the paring button on Sonoff RF twice, then press one of the buttons on your RF remote controller to set pairing for 1-2s.

Clearing: Fast press the paring button for three times, the red LED is on for 3s, that means code has been cleared.

WiFi LED quickly blinks one time every second:
Sonoff failed to connect to your WiFi:
① Maybe you have entered wrong WiFi password.
② Sonoff is too far away from your WiFi. Please take it closer.
③ Sonoff can not be added to the 5G-wifi-router, only the 2.4G-wifi is OK.

④ Make sure your router is MAC-open. If still failed, try to open a mobile hot spot and add again.
WiFi LED quickly blinks twice every second:
Sonoff has connected to WiFi but failed to connect to server. Please check your network connectivity.

Scan the user guide to read EWeLink works with Amazon Echo, Google Home and Google Nest tutorials.

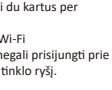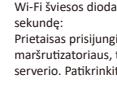

Scan to download EWeLink free APP

Scan to read the detailed user guide


PROBLE莫斯

Klausimas: programa rodo, kad įrenginys neprijungtas („Offline“). Ką daryti?

Atsakymas: naujai įtraukta įrenginį prijungti prie Wi-Fi ryšio ir interneto užtrumui 1 min. Jei jis liga neprisiungia, išspręskite problema, atsivelgdam i Wi-Fi šviestos diodo mirkėjimą.

WI-FI SLĒDZIS

Modeļi: Sonoff Basic,
Sonoff RF

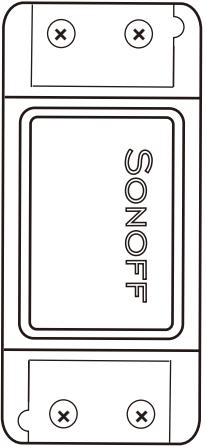


Parametri:

Elektroenerģijas avots – 90–250VAC
Maks. strāvas stiprums – 2200W /
10A
Bezvadu standarts – 2,4GHz b/g/n
Radiofrekvence – 433MHz (Sonoff
RF)
Materiāls – ABS V0
Izmērs – 88*38*22 mm

Kontroles saraksts pirms ierīces lietošanas:

- Jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir savienots 2,4 G Wi-Fi ar internetu.
- Jums ir pareiza Wi-Fi parole.
- Jūs viedtālrunim vai planšetdatoram jābūt pieejamam App Store, Google Play
- Pārliecinieties, ka jūsu maršrutētājs ir atvērts MAC ierīcēm.

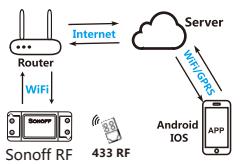

Lietotāja rokasgrāmata

- Atveriet lietotni EWealink.



- Reģistrējiet EWealink kontu.

- Jums jau ir EWealink korts, vienkārši pierakstieties.
- Ieslēdziet.

Ieslēgšanas / izslēgšanas darba princips
Pieslēgtās ierīces darbojas/ izslēdzas, pieslēdot/ atslēdot elektroenerģiju vadam zem sprieguma.



- Ierīces vadu savienošanas instrukcija.



- Griestu lampas vadu savienošanas instrukcija.




- Viena vada pievienošanas instrukcija.



*Piezīme. SONOFF slēdzim jāpievieno N un L vadi.

- Piespiediet un apmēram 7 sekundes turiet piespiestu pogu, līdz Wi-Fi zaļā LED sāk ātri mirgot.

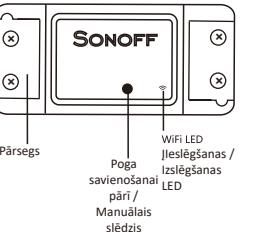

- Uzsitiet lietotnei EWealink.



- Ievadiet savu Wi-Fi SSID un paroli.
- Lai pabeigtu, nodēvējiet savu ierīci.
- Kad ir izgaismota Wi-Fi LED, ierīce ir tiešsaistē. Uzreiz sāciet regulēt!

*Sonoff RF atbalsta regulēšanu ar 433 MHz RF tālvadības pulsi. Šī funkcija ļauj ieslēgt / izslēgt lampas telpās, neizmaksot Wi-Fi.

Apgušana:

Ātri dažas reizes piespiediet Sonoff RF pogu savienošanai pāri, pēc tam 1–2 s spiediet kādu no pogām jūsu RF tālvadības pulsi, lai iestatītu savienošanu pāri.

Dzēšana:

Trīs reizes ātri piespiediet pogu savienošanai pāri, uz 3 s izgaismojas LED – tas nozīmē, ka kods ir dzēsts.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Mana ierīce lietotnē ir bezsaistē.

No jauna pievienota ierīce 1 minūti savienošas ar Wi-Fi un internetu. Ja tā paliek bezsaistē ilgu laiku, tūdz, novērtējiet problēmu pēc Wi-Fi LED statusa:

- Sisestage oma Wi-Fi SSID ja parooli.
- Nimetage oma seade lōpetamiseks.
- Kui seade on online, siis alustage juhtimist kohe!

*Sonoff RF tugesid jūtītakse 433MHz RF kaugjuhtīmisseadme abil. Iga rūhma saab sobitida RF kaugjuhtīmislāvi elalrdi. Se funktsioon lubab siseruumides valgustut sisse/välja lūltida ilma Wi-Fi.

Öppimine:

Vajutage korda kiiresti ühdamisnuppu Sonoff RF seejärel vajutage üks kord 1–2 sekundi jooskul oma RF kaugjuhtīmiskontrolleri mis tahes klahvi, et seadistada ühdamine.

Kustutamine:

Vajutage kolm korda kiiresti ühdamise klahvi, punane valgusdiode sūttib 3 sekundiks, mīs tāhendab, et kood on kustutatud.

- Mu seade jääb rakenduses seisundiisse „offline“?

V: Äsja lisatud uuel seadmel läheb aega 1 minut, et Wi-Fi ja internetiga ühenduda. Kui see jääb seisundiisse „offline“ pikemaks ajaks, hinnae probleemi Wi-Fi valgusdiode idole seisundi alusel.

- Wi-Fi LED ātri mirgo vienu reizi sekundē – ierīce nav izdevies savienoties ar jūsu Wi-Fi.
1) Iespējams, ievadīta nepareiza Wi-Fi parole.
2) Ierīce atrodas pārāk tālu no jūsu Wi-Fi.
3) Ierīci nevar pievienot 5G Wi-Fi – der tikai 2.4G Wi-Fi.
4) Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir atvērts MAC ierīcēm.

Ja savienošana joprojām neizdodas, mēģiniet atvērt mobilu karstvietu un pievienojiet jaunu.

Wi-Fi LED mirgo divreiz katru sekundi. Ierīce ir savienota ar Wi-Fi, bet nevar savienoties ar serveri. Lūdz, pārbaudiet jūsu tīkla savienojamību.

Noskenējiet QR kodu, lai uzzinātu, kā EWealink darbojas ar Amazon Echo, Google Home un Google Nest.



Skenējiet, lai izslītu detalizētu lietotāja rokasgrāmatu.

Wi-Fi valgusdioodi vilgub kiiresti üks kord sekundis:

- Seadet ei önnestunud Wi-Fi ühendada:
1) Võib-olla sisestavate algs Wi-Fi parooli.
2) Seade on liiga kaugel Wi-Fi-seadimest. Viige see lähemale.
3) Seadet ei saa lisada 5G Wi-Fi-ruuterile, vaid sobib üksnes 2,4G Wi-Fi jaoks.
4) Veenduge, et Teie ruuter on avatud MAC jaoks.

Kui see siiski ei önnesti, avage oma mobiili kuumkoht ning proovige uuesti.

Wi-Fi valgusdioodi vilgub kiiresti kaks korda sekundis:
Seade on ühendatud Wi-Fi, kuid ühendus serveriga ei önnestunud. Kontrollige oma vörigu ühenduvust.

Skaneerīte kasutusjuhendit, et lugeda EWealink tōid Amazon Echo, Google Home ja Google Nest juhendite abil.



Skaneerīte pārliecinieties, ka kasutusjuhendi lugemiseks.